



GEBRUIKERSHANDLEIDING / ELEKTRISCHE AANDRIJVING - IMPULSBEDIENING

Helix spiraaldeur / S600




inhoud


| | |
|--|----------|
| Algemene informatie..... | 3 |
| Waarschuwingen en veiligheidsinstructies | 3 |
| Controle / onderhoud..... | 4 |
| Pas op bij kabel- of kettingbreuk! | 4 |
| Bediening..... | 4 |
| Bedieningsvorm..... | 4 |
| Elektrische aandrijving - impulsbediening | 5 |
| Bedieningsinstructie, Helix / S600 met elektrische aandrijving - impulsbediening | 5 |
| Openen..... | 5 |
| Sluiten..... | 5 |
| Stop! | 6 |
| Openen en sluiten met de noodbediening..... | 6 |
| Controle rapport..... | 7 |

Algemene informatie


Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

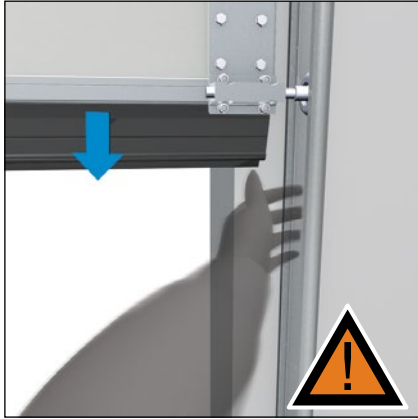


1. Pas op, beknellingsgevaar!

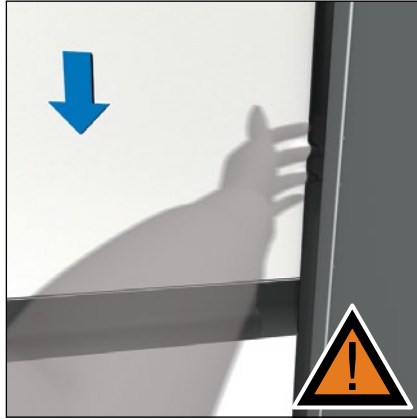

2. Pas op, beknellingsgevaar!

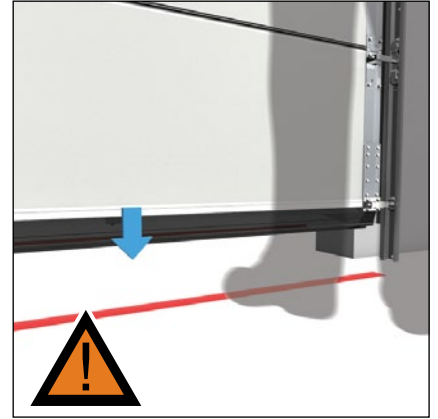

3. Pas op, beknellingsgevaar!

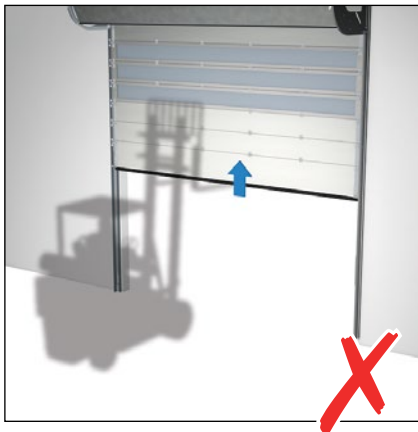

4. Open de deur nooit met



5. Plaats geen goederen of voorwerpen in het deurgebied.



6. Personen of goederen nooit d.m.v. de deur ophijzen.



Controle / onderhoud

1. Controleer regelmatig of de deur nog juist functioneert.

Controleer componenten en onderdelen op slijtage, hierbij gaat het vooral om:


- diverse bevestigingen
- railsysteem
- scharnieren + loopwielen
- aandrijflijn (ketting, kabels en kettingspanner)
- deurblad



2. Deurblad regelmatig reinigen met veel water en een mild (niet bijtend) schoonmaakmiddel.




3. Neem bij storingen, problemen en vragen altijd contact op met een gespecialiseerd deurenbedrijf.

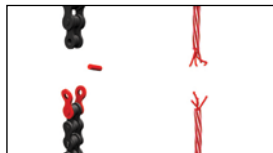

Pas op bij kabel- of kettingbreuk!


- deur vastzetten
- toegang tot het deurgebied versperren
- gebruikers / exploitant / bevoegde personen informeren / waarschuwen
- gespecialiseerd deurenbedrijf in kennis stellen

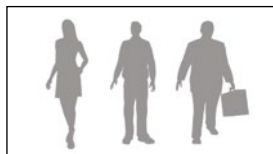

Bediening

Zorg ervoor dat verschillende personen vertrouwd zijn met de manier waarop de deur moet worden bediend.

Bedieningsvorm

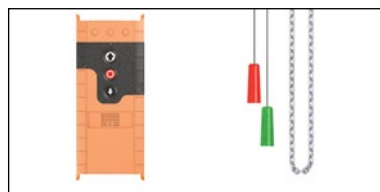

elektrische
aandrijving


noodkettingtakel

Elektrische aandrijving - impulsbediening


Bedieningsinstructie, Helix / S600 met elektrische aandrijving - impulsbediening

Om verwondingen en materiaalschade te voorkomen moeten deze instructies strikt worden nageleefd.

Openen

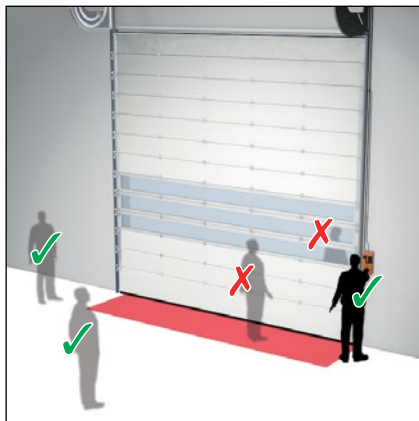


1. **Pas op!** Deze bediening alleen gebruiken als het deurgebied vrij is.

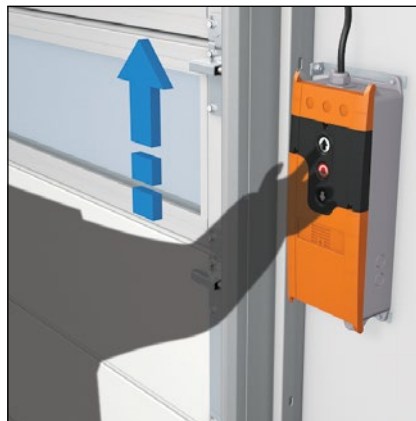

2. Druk kort op de knop 'open' (↑) en de deur gaat open tot de bovenste eindpositie


Sluiten

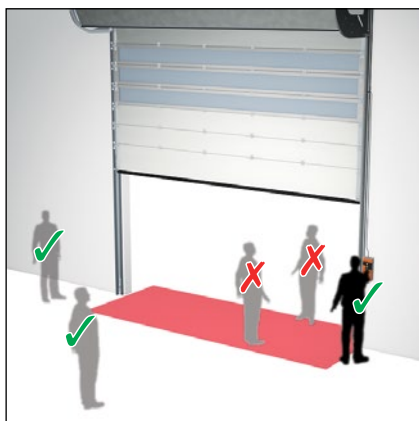

1. **Pas op!** Deze bediening alleen gebruiken als het deurgebied vrij is.



2. Druk kort op de knop 'dicht' (↓) en de deur gaat dicht tot de onderste eindpositie.

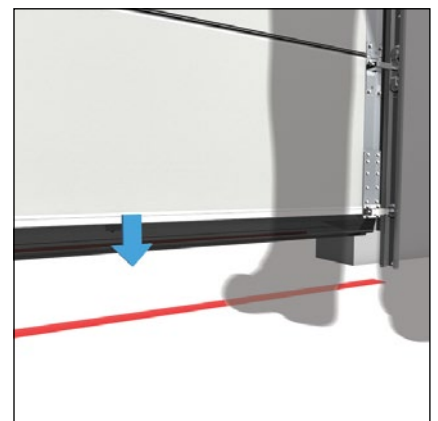





3. **Pas op, beknellinggevaar!**
Om technische redenen functioneert de onderloop beveiliging niet in de onderste zone (ongeveer 20 - 40 mm).

Stop!



Door op de knop 'stop' (●) te drukken, stopt de deur op iedere gewenste hoogte.

Openen en sluiten met de noodbediening

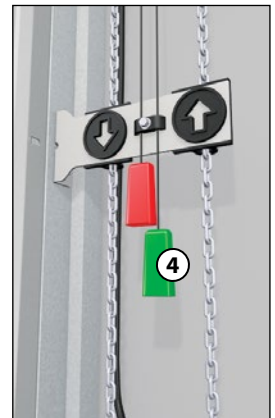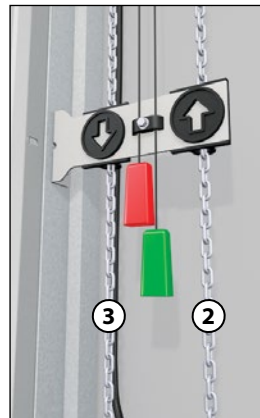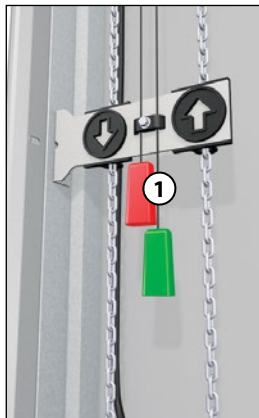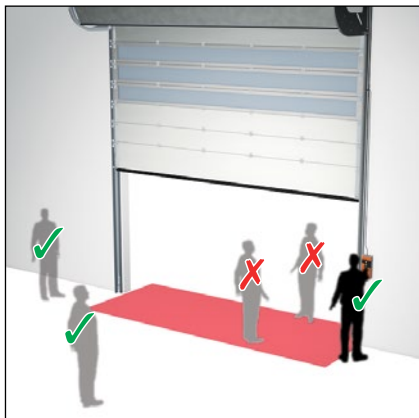

Pas op! Deze bediening alleen gebruiken als het deurgebied vrij is.

Schakel de elektrische aandrijving uit (stroomtoevoer onderbreken) en beveilig de motor zodanig dat deze zonder toestemming niet opnieuw kan worden aangezet. Als u aan het koordeinde met het rode label (1) trekt, wordt de noodkettingtakel aangekoppeld. Met de noodkettingtakel kunt u de deur tot iedere gewenste hoogte openen (2) of sluiten (3). Zodra u de deur weer op de normale manier kunt bedienen, ontkoppelt u de noodkettingtakel weer door aan het koordeinde met het groene label (4) te trekken. De elektrische aandrijving kan weer worden gebruikt.

Controle rapport

Jaarlijkse controle

| maand / Jaar | Gecontroleerd door | Opmerkingen |
|--------------|--------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

40.000 cycli controle

| Cycli | Gecontroleerd door | Opmerkingen |
|-------|--------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

